

PROJECTEUR

« **SilentPAR-12x10w-6in1** »

MISE A DISPOSITION

10 € par jour

DESCRIPTION




Le **projecteur « SilentPar-12x10w-6in1 »** est un jeu de lumières intelligent. Grâce à son boîtier en aluminium silencieux, il n'y a aucun bruit de ventilation. De plus ses lyres de fixation permettent une accroche simple et rapide. Ce projecteur peut être également positionné au sol. Grâce à ses LED, celui ci propose un mélange de couleur parfait avec un angle de faisceau lumineux égal à 45 degrés.

Dû à son poids léger (seulement trois kilos), il est facile à transporter et à accrocher. Sa télécommande à infrarouge permet un pilotage des lumières en DMX à distance. **Le projecteur « SilentPar-12x10w-6in1 »** est parfait pour vos spectacles ou vos soirées.

Réservation au 05 55 56 11 18

ASSOCIATION FOYER RURAL-CENTRE SOCIAL
ESPACE DENIS DUSSOUBS – 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
T : 05 55 56 11 18

2-Présentation du *SilentPAR* :

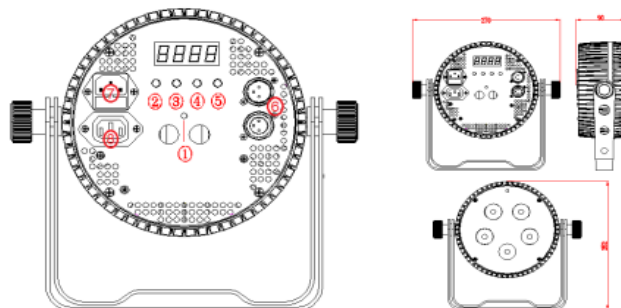

Boutons :

1. Microphone pour la détection musicale
2. MENU : Pour accéder aux fonctions. Permet également de revenir en arrière dans la navigation.
3. UP : Navigation dans les menus vers le haut
4. DOWN : Navigation dans les menus vers le bas
5. ENTER Pour la validation et accès au menu


Note:

(1) Si aucun bouton n'est utilisé, l'afficheur s'éteindra automatiquement après 30 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.

(2) Les paramètres sélectionnés sont automatiquement enregistrés après 2 secondes.

6. DMX input & output: Pour la connexion du câble DMX d'arrivée et de sortie (type XLR 3 broches).
7. Connecteur d'alimentation IN
8. Connecteur d'alimentation OUT pour le repiquage d'un autre *SILENTPAR*.

C. Utilisation avec télécommande IR :

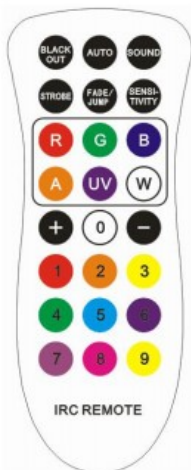

- Blackout:** Allume / Eteint le projecteur
Auto : Mode Automatique
Sound : Mode détection musicale
Strobe : Mode Strob seulement pour les modes JUMP et Static Color
Fade/Jump : Mode Fondu / Mode changement de couleur auto
Sensitivity : Sensibilité du micro
R : Intensité du Rouge en mode manuel
G : Intensité du Vert en mode manuel
B : Intensité du Bleu en mode manuel
A : Intensité de l'Ambre en mode manuel
UV : Intensité de l'UV en mode manuel
W : Intensité du Blanc en mode manuel
++ : Incrémente le paramètre choisi (Vitesse du Strob, sensibilité du micro, intensité de la couleur R, G, B, W, Y ou UV vitesse du mode Jump).
-- : Décrémente le paramètre choisi (Vitesse du Strob, sensibilité du micro, intensité de la couleur R, G, B, W, Y ou UV vitesse du mode Jump).
0 : Sélectionne la fonction manuelle ou couleur pré-réglée

Protocole DMX 6 canaux :

Canal	Valeur	Fonction
CH1	0-255	Intensité du Rouge
CH2	0-255	Intensité du Vert
CH3	0-255	Intensité du Bleu
CH4	0-255	Intensité du Blanc
CH5	0-255	Intensité de l'Ambre
CH6	0-255	Intensité de l'UV

Protocole DMX 9 canaux :

Canal	Valeur	Fonction
CH1	0-255	Intensité lumineuse générale
CH2	0-255	Intensité du Rouge
CH3	0-255	Intensité du Vert
CH4	0-255	Intensité du Bleu
CH5	0-255	Intensité du Blanc
CH6	0-255	Intensité de l'Ambre
CH7	0-255	Intensité de l'UV
CH8	0-255	Vitesse du Strob (0: pas de strobe) pour le mode couleur statique et Jump. Pour le mode fondu, ce canal n'a pas de fonction.
CH9	0-255	Vitesse de défilement des programmes
CH10	0-59	Mode DMX
	60-119	Mode Statique
	120-179	Mode changement de couleur
	180-239	Mode fondu de couleurs
	240-255	Mode détection musicale