



DÉMARRAGE RAPIDE

Connexion à une source

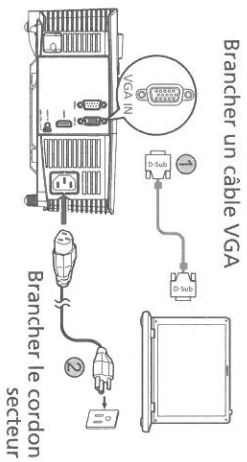


Mise sous tension du projecteur

Mettez en marche le projecteur et l'ordinateur

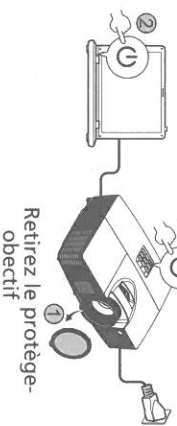

Retirez le protège-objectif

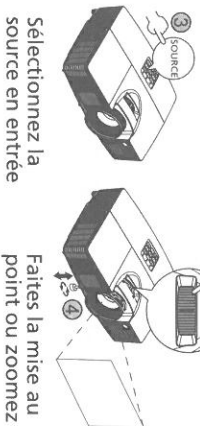

Sélectionnez la source en entrée


Faites la mise au point ou zoomez

Mise hors tension du projecteur

Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.


Kratki pregled

Povezivanje s izvorom

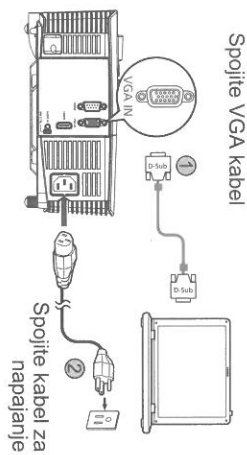


Uključivanje projektor

Uključite projektor i računalu

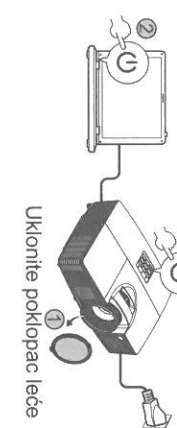

Uklonite poklopac leće

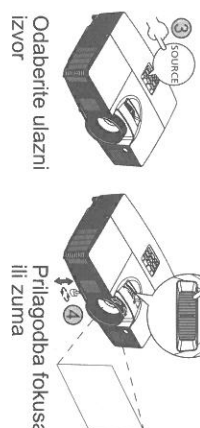

Odoberite ulazni izvor


Prilagodba fokusa ili zumna

Isključivanje projektor

Dvaput pritisnite gumb za uključivanje.


GUIDA D'INSTALLAZIONE RAPIDA

Collegamento all'origine

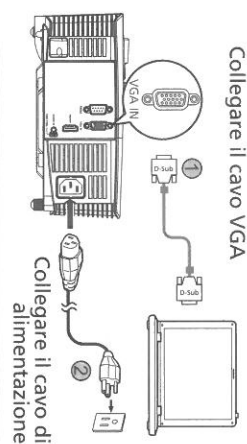


Accensione del proiettore

Accendere il proiettore e il computer

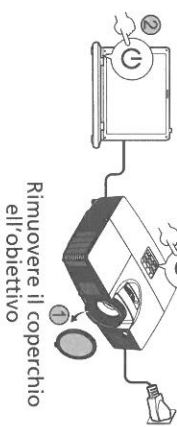

Rimuovere il coperchio ell'obiettivo

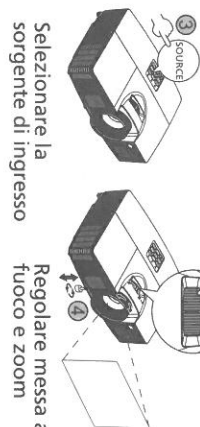

Selezionare la sorgente di ingresso


Regolare messa a fuoco e zoom

Spegnimento del proiettore

Premere due volte il pulsante di accensione.


Gyors telepítés

Csatlakozás forráshoz

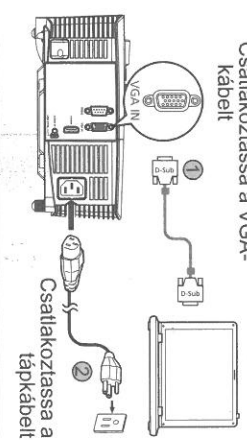


A projektor bekapcsolása

Kapcsolja be a kvetítőt és a számítógépet

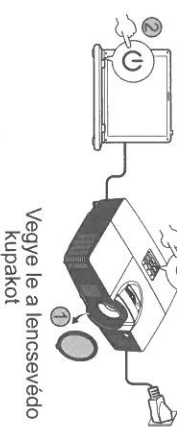

Vegye le a lencsevédő kupaktól

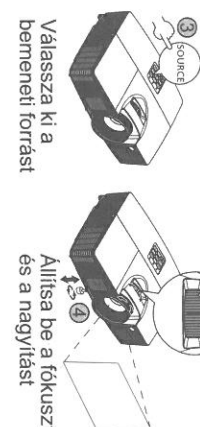

Válassza ki a bemeneti forrást

Állítsa be a fókuszot és a nagyítást

A projektor kikapcsolása

Nyomja meg kétszer az üzemmegoldót.